PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MUEBLE DE SONIDO
BB-4135MES

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
CONTROL REMOTO 3
ACCESORIOS 3
CARACTERÍSTICAS 3
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 4
INSTALACIÓN 5
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 6
ACOPLAMIENTO 6
REPRODUCTOR 6
CONTROL REMOTO 7
ILUSTRACIÓN DEL PANEL DE CONTROL / POSTERIOR 10
ILUSTRACIÓN DE CONEXIÓN 11
USB/TARJETA 12
FUNCIÓN AUXILIAR 12
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA 12
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 14
ESPECIFICACIONES 14

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Con el fin de evitar accidentes, no abra la cubierta.
- Si percibe algún olor extraño o humo saliendo de la unidad, apáguela de inmediato.
- No exponga la unidad a la humedad o polvo excesivo.
- No la coloque cerca de fuentes de calor.
- Si se presentan tormentas eléctricas apague y desconecte la unidad.
- Desconecte la unidad del tomacorriente si no la va a utilizar por tiempo prolongado.
- Coloque la unidad en un área bien ventilada.
- Desconecte la unidad antes de limpiarla. Utilice una prenda húmeda suave y un poco de jabón.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico autorizado.

CONTROL REMOTO

Abra la tapa en la parte posterior del control remoto y coloque dos baterías teniendo en cuenta la polaridad. Al utilizar el control remoto, recuerde siempre apuntar a la unidad para la correcta recepción de la señal.

- Mantenga secos y limpios los botones del control.
- Evite que se moje o se salpique con líquidos.
- Las baterías deben ser reemplazadas cuando observe signos de debilidad.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.



ACCESORIOS

La unidad cuenta con los siguientes accesorios.

Control Remoto

Manual de Instrucciones

Cables de parlantes

Cable de video

Cable AC

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con WMA/MP3/MPEG4
- Soporte para USB/SD/MMC
- Soporte de reproducción en base
- Reproducción de imágenes
- Función de entrada auxiliar
- Configuración de reloj
- Potencia de salida de dos subwoofers (2x18+40W RMS)

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Vista Frontal:

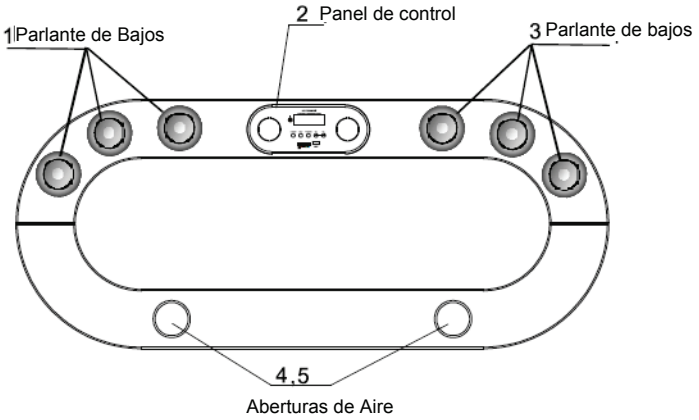

Vista Posterior

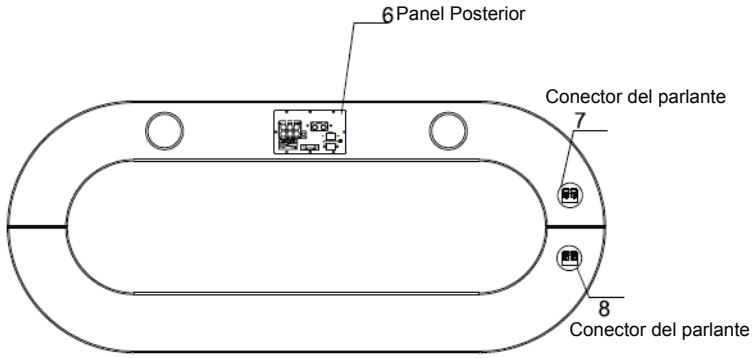

INSTALACIÓN

Incrustar el poste de orientación en los cuatro orificios.

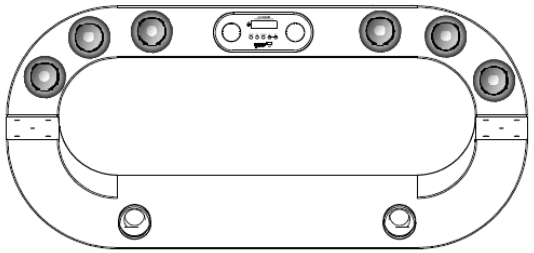

Instalación terminada. (Luego conecte el sistema de acuerdo con las instrucciones del equipo)

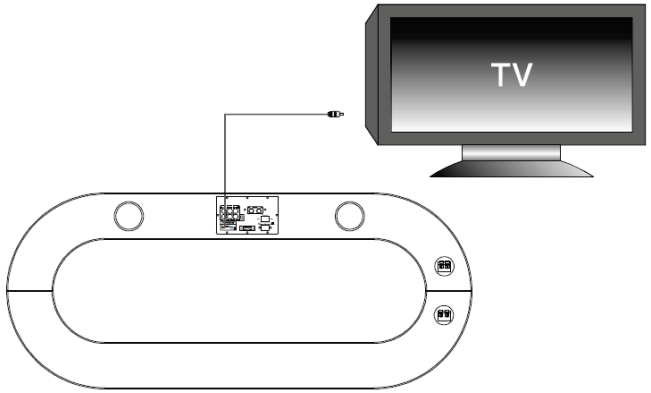

Importante

- La instalación debe hacerse en un lugar adecuado para la operación y el mantenimiento (no coloque aislantes).
- No debe hacer la instalación en un lugar donde puede verse afectado por la humedad, yesca o entrada de agua.
- Retírelo suavemente cuando quiera transportar.
- No coloque los parlantes cerca del televisor. Asegúrese de mantener una distancia entre el televisor y los parlantes de al menos de 20 cm.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ACOPLAMIENTO

⏯ Play/Pausa. Presione este botón para iniciar la reproducción y pausarla.

⏹ Detener. Presione este botón para detener por completo la reproducción.

⏮ ⏭ Siguiente/Anterior. Utilice estos botones para desplazarse a través de las pistas. También puede mantenerlos presionados para retroceder o avanzar ◀◀ ▶▶ rápidamente por las pistas.

Menú. Presione este botón para entrar al menú de configuración. Utilice los botones arriba/abajo ▲▼ para moverse a través de las funciones.

Repetición. Utilice este botón para activar la función de repetición ya sea de una pista o de todas las pistas .

REPRODUCTOR

- Presione el botón “Input” (entrada).
- Seleccione la fuente de entrada (música, imágenes o videos) y utilices las funciones de reproducción.
- Utilice los botones anterior/siguiente para elegir las pistas y Play para comenzar.
- Utilice el botón de volumen para ajustar el nivel que desee.

Nota

- Recuerde que si desea ver imágenes y videos en el reproductor, la salida de video debe estar conectada al televisor.
- La unidad debe estar colocada adecuadamente en la base para cargarse y también para operar correctamente.

CONTROL REMOTO

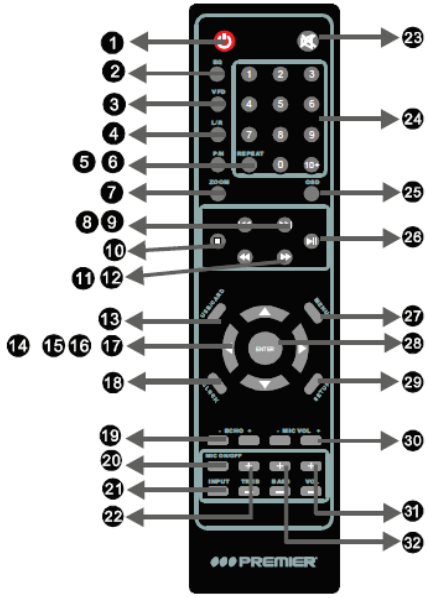

1. STANDBY
2. ECUALIZACIÓN
3. VFD
4. L/R
5. P/N
6. REPETICIÓN
7. ZOOM
8. 9. ANTERIOR/SIGUIENTE
10. DETENER
11. 12. ADELANTAR/RETROCEDER
13. USB/TARJETA
14. 15. 16. 17. BOTONES DE DIRECCIÓN
18. RELOJ
19. ECO +/-
20. MICRÓFONO ON/OFF
21. ENTRADA
22. AGUDOS +/-
23. SILENCIADOR
24. BOTONES NUMÉRICOS
25. OSD
26. PLAY/PAUSA
27. MENÚ
28. ENTRAR
29. CONFIGURACIÓN
30. MICRÓFONO VOL +/-
31. VOLUMEN
32. SUB +/-

1. STANDBY
Presione este botón para apagar la unidad cuando no la esté utilizando.

2. ECUALIZACIÓN
Seleccione una de las siguientes opciones de ecualización: JAZZ, CLÁSICA, ROCK, POP, FLAT.

3. VFD
Ajuste el balance (arriba o abajo).

4. L/R
Utilice este botón para cambiar la salida del audio al reproducir desde USB/Tarjeta. (Soporte para pistas MP3)

5. P/N
Cambie el modo de imagen: PAL, PAL60, NTSC, AUTO.

6. REPETICIÓN
Utilice este botón para activar la función de repetición.

7. ZOOM
Presione este botón al reproducir imágenes o videos para aumentar el tamaño de la imagen en 2X, 3X, 4X o reducirla en 1/2X, 1/3X, 1/4X.

8. 9. ANTERIOR/SIGUIENTE
Utilice estos botones para moverse a través de las pistas.

10. DETENER
Detiene por completo la reproducción.

11. 12. ADELANTAR/RETROCEDER
Utilice estos botones para moverse rápidamente entre las pistas. 2X, 4X, 8X, 20X. Presione pausa para volver a la velocidad normal.

13. USB/TARJETA
Presionen este botón para seleccionar la fuente de entrada.

14. 15. 16. 17. BOTONES DE DIRECCIONES
Utilice estos botones para moverse a través de los ítems.

18. RELOJ
Al estar la unidad en modo standby, presione este botón de manera prolongada para entrar al modo de ajuste de reloj. Utilice los botones derecha/izquierda para ajustar la hora.

19. ECO
Con el micrófono encendido, presione este botón para aumentar o disminuir el efecto del eco.

20. MICRÓFONO ON/OFF
Enciende y apaga el micrófono.

21. ENTRADA
Presione este botón para elegir la fuente de datos: AUX/USB/Reproductor Digital.

22. AGUDOS +/-
Utilice este botón para aumentar o disminuir los sonidos agudos.

23. SILENCIADOR
Presione este botón para cancelar el sonido.

24. BOTONES NUMÉRICOS
Utilice estos botones para ir directamente al canal que desee. Si el número es mayor de 10, utilice el botón 10+ y luego complete el número que haga falta.

25. OSD
Este botón le permite ver información en pantalla como por ejemplo el estado de la reproducción, tiempo restante, etc.

26. PLAY/PAUSA
Presione para iniciar o pausar la reproducción.

27. MENÚ
En el modo de reproducción de Reproductor Digital, presione este botón para mostrar el menú principal. Utilice los botones derecha/izquierda para seleccionar y confirmar.

28. ENTRAR
Presione este botón para confirmar selecciones que haga en pantalla.

29. CONFIGURACIÓN
Presione este botón para entrar al menú general de configuración: Audio, video y preferencia.

30. MICRÓFONO VOL +/-
Con el micrófono encendido, utilice este botón para aumentar y disminuir el volumen del micrófono.

31. VOLUMEN
Con este botón ajusta el volumen general.

32. SUB +/-
Presione este botón para ajustar el efecto del subwoofer.

ILUSTRACIÓN DEL PANEL DE CONTROL / POSTERIOR

Panel de control frontal

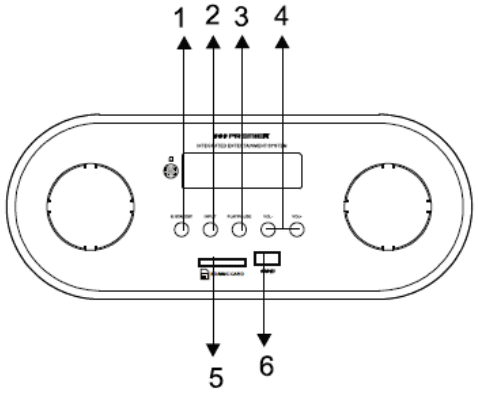

1. Standby (Modo de espera)
2. Entrada: Conversión de canal
3. Reproducir / Pausar
4. Ajuste de volumen principal
5. Ranura para tarjeta SD/MMC
6. Entrada USB

Panel posterior

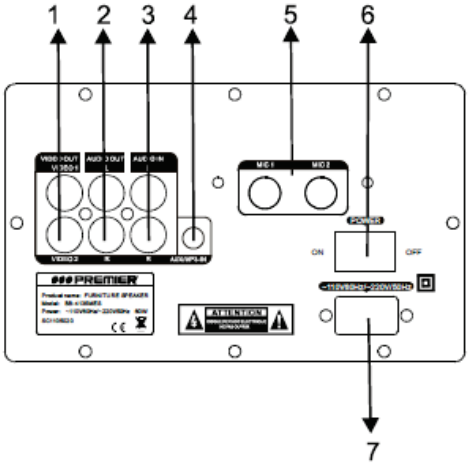

1. Conector de salida de video2
2. Salida de audio Izquierdo y derecho
3. Entrada de audio izquierdo y derecho
4. Entrada AUX/MP3
5. Conector de micrófono
6. Encender / Apagar
7. Potencia (~110V60Hz/~220V/50Hz)

ILUSTRACIÓN DE CONEXIÓN

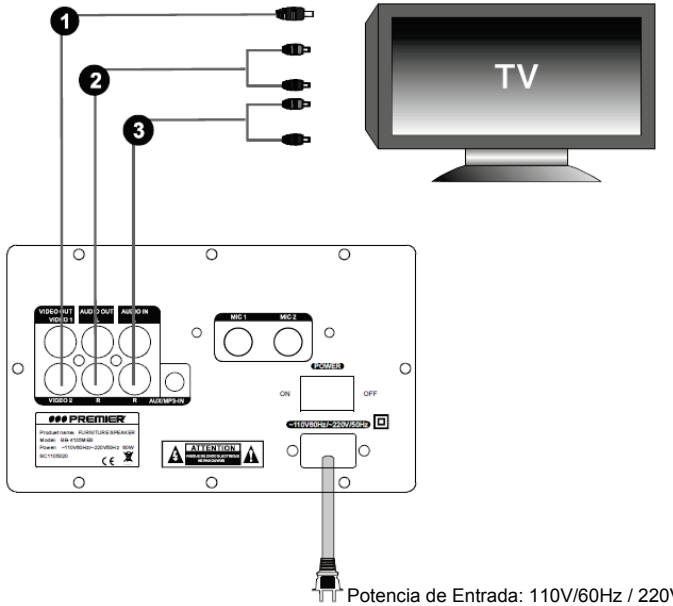

Potencia de Entrada: 110V/60Hz / 220V/50Hz

1. Conexión al televisor
2. Conecte con la señal de entrada de audio
3. Conecte con la salida auxiliar.

Operación
Conecte el sistema como aquí se ilustra. Encienda el televisor y ajuste la entrada AV para recibir señal Utilice las funciones de operación normalmente.

Conexión con el televisor
Si su televisor solo tiene una entrada de video (conector amarillo), conecte la salida de video de la unidad a este punto.
Utilice el cable de audio para conectar la unidad al televisor.

Conexión con el amplificador
Conexión con parlantes derecho/izquierdo. Utilice los cables de parlantes para conectarlos al amplificador.

USB/TARJETA

1. Presione el botón “Input” para entrar al modo de “Carga”.
2. Conecte la USB o tarjeta SD. Los archivos se reproducirán automáticamente. Cuando se encuentren conectadas tanto una USB como una Tarjeta SD, utilice el botón para seleccionar la fuente que va a utilizar.
3. Utilice los botones anterior/siguiente pare moverse a través de las pistas.

FUNCIÓN AUXILIAR

Seleccione la opción “Auxiliar” para que la unidad reciba la señal desde esta fuente.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

Cuando presione el botón de Configuración en el control remoto, se mostrará la interface de menú. Utilice los botones de dirección para moverse a través de las opciones y presione Enter para confirmar las selecciones. Presione el botón Izquierda para regresar al menú anterior. Para salir, presione de nuevo el botón de Configuración.

1. Configuración General de Página

1.1 Idioma OSD

Seleccione el idioma de la información en pantalla

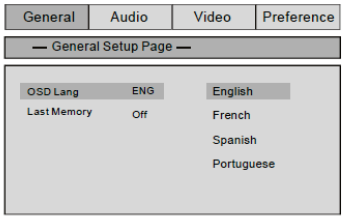

1.2 Última memoria

Activa y desactiva esta función.

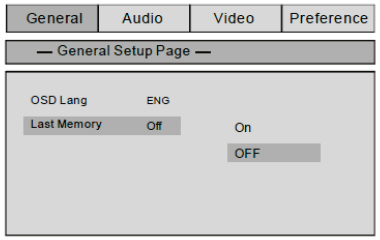

2. Configuración de Audio

2.1 Configuración de Parlantes

Modo Downmix: Ajusta los parlantes frontales a Derecho/Izquierdo, Estéreo

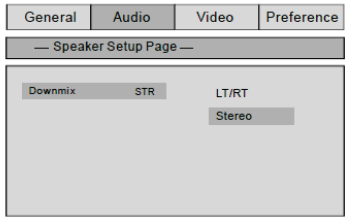

3. Configuración de Video

3.1 Nitidez

Nitidez: Ajusta el nivel de nitidez de la salida de video

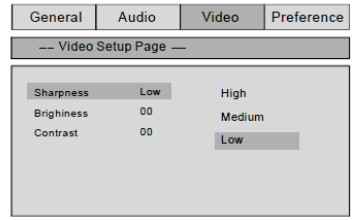

4. Configuración de preferencia

La configuración se hace efectiva cuando se encienda el televisor y hasta que se vuelva a cambiar

4.1 Tipo de TV

Tipo de TV: La unidad soporta los siguientes modos: AUTO, NTSC y PAL.

Si su televisor soporta sólo los sistemas NTSC o PAL y usted ha colocado otra configuración de TV, la pantalla del televisor se verá a blanco y negro y parpadeará. En este caso, debe reajustar la configuración

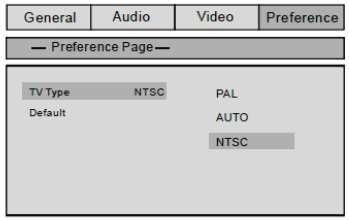

4.2 Por defecto

Esta función restaura la configuración de fábrica, a excepción de la contraseña.

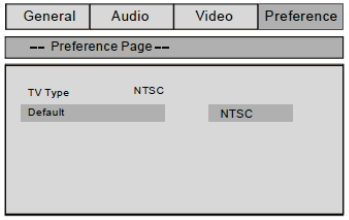

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no enciende	• Verifique la conexión al tomacorriente.
No hay imagen	• Verifique las conexiones de video y que el televisor esté en la opción AV para poder recibir la señal
No hay sonido	• Verifique las conexiones de los cables de audio, y que el volumen no esté al mínimo

ESPECIFICACIONES

Suministro de Energía	110V/60Hz – 220V/50Hz
Potencia	60W
Salida de Video	1.0V(P-P) 75Ω
Frecuencia	20Hz-20KHz ± 2.5dB
Relación Señal a Ruido	>90dB (1 KHz)
Espectro de Audio	> 106dB (1 KHz)
Peso Neto	26.2Kg
Peso Bruto	29.6Kg
Temperatura de Operación	5ºC – 35ºC
Posición	Horizontal
Tamaño	1260 x 468 x 632 mm